



クリアプロ設置方法

セット内容



クリアプロ×20個




クサビ×4個

■ご準備いただくもの


- 軍手
- バール
- 木製ハンマー

1 騒音が発生する区間の蓋を1枚外しずらす

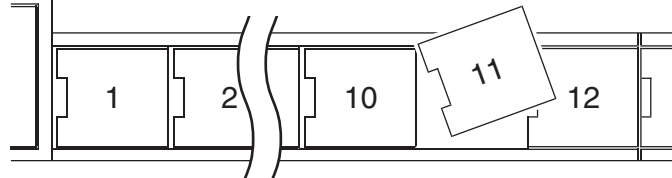


2 スペースを確保する

3 クリアプロを蓋の両端に仮設置する

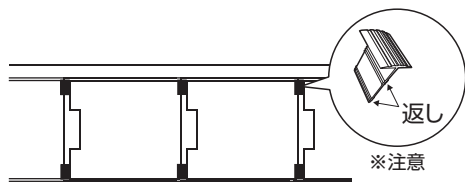

6 木製ハンマーで隙間にクサビを打ち込む

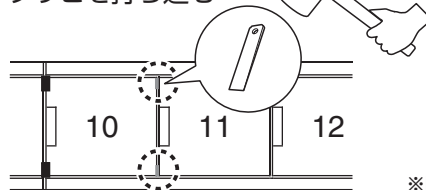

7 蓋の高さに合わせてクサビを折る




※隙間が生じない場合はクサビ不要

4 バールで強く押し戻す



5 外した蓋を元に戻す

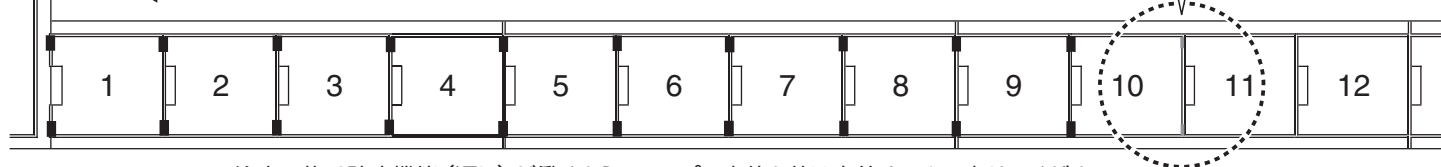

※注意：抜け防止機能（返し）が働くようクリアプロ本体と蓋は密着するまで寄せてください